

PALNIK LUTOWNICZY BT-12

Palnik lutowniczy BT-12 służy do lutowania twardego i miękkiego oraz podgrzewania. Zasilany jest propanem lub butanem z jednorazowego kartusza przebijanego. Wyposażony jest w zapalnik piezoelektryczny i regulację płomienia.

OSTRZEŻENIA

Palnik może być użytkowany wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji, z dala od materiałów łatwopalnych. Nie obracać palnika z założonym kartuszem. Obracanie grozi zalaniem dyszy palnika oraz wyciekiem gazu.

Zabrania się stosowania kartuszy innych niż przebijane 190g typ 200 zgodnych z normą EN 417. Stosowanie innych kartuszy grozi poważnym wypadkiem.


Wyjęcie kartusza z palnika dokonywać wyłącznie po całkowitym opróżnieniu kartusza, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym lub na zewnątrz, z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

W przypadku przegrzania, niewłaściwego spalania lub przerywanego płomienia należy zakręcić zawór (2).


1. Dysza palnika
2. Zawór regulacji płomienia

PARAMETRY TECHNICZNE	
Gaz zasilający:	Propan, butan
Temperatura płomienia:	1200°C
Zużycie gazu	180 – 200 g/h
Rodzaj kartusza gazowego	190g TYP 200 zgodny z EN 417

3. Przycisk zapalnika piezoelektrycznego
4. Osłona kartusza z gazem
5. Blaszka mocująca

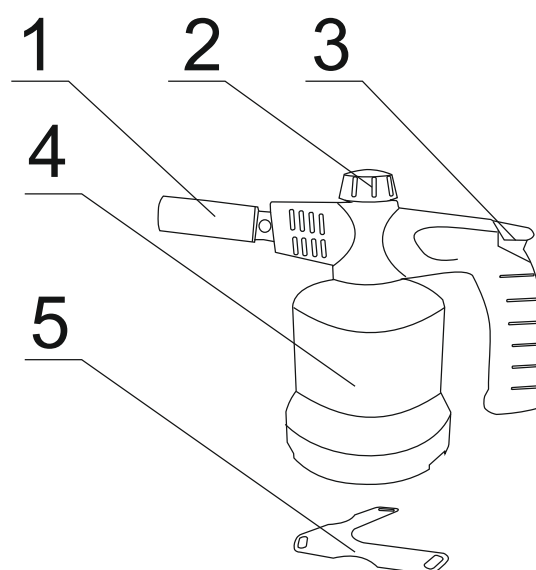

Podczas użytkowania palnika, a także przez jakiś czas po jego wyłączeniu niektóre elementy palnika takie jak dysza rozgrzewają się do wysokich temperatur. Dotknięcie tych elementów grozi poparzeniem.

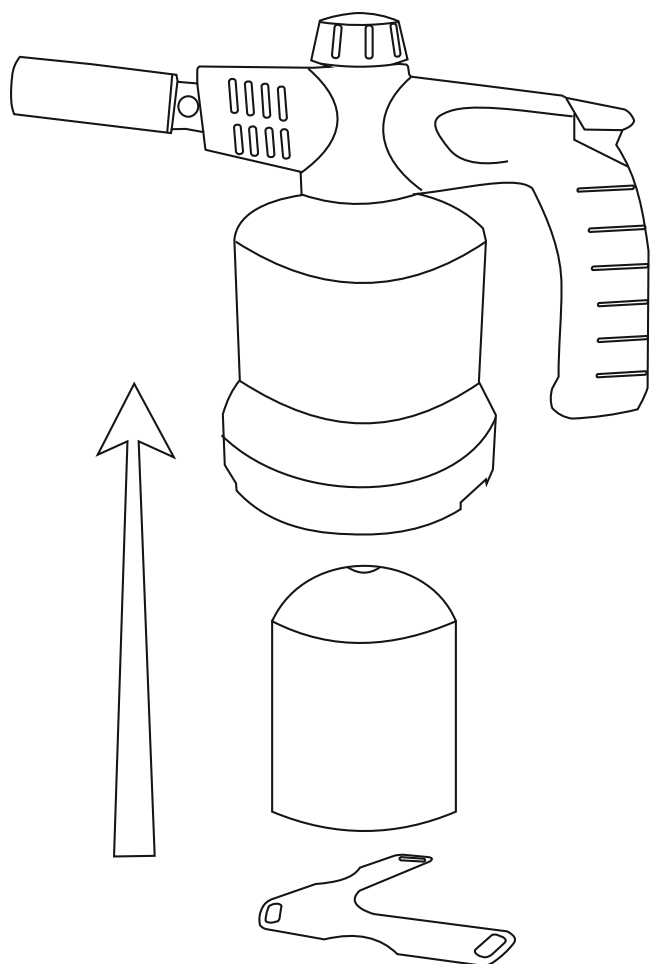

ZAKŁADANIE KARTUSZA Z GAZEM

Upewnić się, czy uszczelka jest prawidłowo umieszczona i jest w dobrym stanie. Zakręcić zawór regulacji płomienia (2). Umieścić kartusz z gazem w obudowie i docisnąć, aż do przebicia kartusza. Zablokować kartusz montując blaszkę mocującą kartusz (5).

ZAPALANIE PŁOMIENIA

Otworzyć zawór regulacji płomienia (2) i nacisnąć przycisk zapalnika piezoelektrycznego (3). Wyregulować wielkość płomienia, nie dopuszczając do pojawienia się płomienia w kolorze żółtym. Aby wyłączyć płomień należy zakręcić zawór regulacji płomienia (2).

WYMIANA KARTUSZA Z GAZEM

Wyjęcia kartusza z palnika dokonywać wyłącznie po całkowitym opróżnieniu kartusza, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym lub na zewnątrz, z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Upewnić się, czy zawór regulacji płomienia jest zamknięty i czy wszystkie elementy palnika są zimne. Zdemontować blaszkę mocującą kartusz i wyjąć pusty kartusz. Założyć nowy kartusz wg. punktu **ZAKŁADANIE KARTUSZA Z GAZEM**.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po zakończeniu pracy odczekać aż do całkowitego wystudzenia wszystkich elementów palnika. Przechowywać w pozycji pionowej w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pomieszczeniach poniżej poziomu ziemi.

TECWELD Piotr Polak

Ul. Szmaragdowa 21/3/6 oddział handlowy:
41-943 Piekary Śląskie ul. Krzyżowa 3 41-909 Bytom

tel. (32) 386-94-28
info@tecweld.pl | www.tecweld.pl